Solución de problemas

Síntoma	Posible Causa	Solución
Los LEDs del Control Maestro no encienden.	No hay energia disponible para el Control Meastro.	Asegúrese de que el Control Maestro esté conectado apropi- adamente y el poder esté encendido.
Todos los LEDs parpadean cuando se presiona cada botón del Control Maestro.	El Control Maestro no está activado al sistema.	 Véa "Activar Controles" en la Guía de Instalación de RadioRA (P/N 044-001)* o la Guía de Instalación de Chronos
Las luces no responden a la pulsación de un botón.	El Control Maestro no está apropi- adamente programado.	Vea "Programación de Botones" en la Guía de Instalación de RadioRA (P/N 044-001)* o en la Guía de Instalación de Chronos (044-037)*.
	El Control Maestro está fuera del rango del Repetidor de Señal RF.	Mueva a una distancia dentro de los 9 m (30 pies) repecto a un Repetidor de Señal RF
El Control Remoto IR no funciona	• Las baterías están débiles o muertas.	Instale baterías nuevas en el Control Remoto IR
	La baterías no están colocadas cor- rectamente.	Verifique que las baterías estén instaladas correctamente en el Control Remoto IR.
	El Control Remoto IR tiene códigos incorrectos	Verifique los códigos Lutron IR para el Control Remoto IR o asegúrese de haber descargado los códigos correctos.

^{*} También puede encontrarlo disponible en línea en www.radiora.com

Información FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites se han diseñado para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a los radiocomunicadores. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
 Incremente la separación entre el equipo y el receptor

Conecte el equipo en una salida sobre un circuito diferente al del receptor.
Pida ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.
Precaución: Cambios o modificaciones sin aprobación explícita por Lutron Electronics Co. Puede eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA

Suieta a las exclusiones que se describen más abaio, por un período de un año a contar desde la fecha de entrega por parte de Lutron, Lutron garantiza que cada nuevo producto RadioRa ("Producto"). estará libre de defectos de fabricación. Lutron decidirá, a su propia voluntad, reparar las piezas defectuosas o proveer piezas de repuesto comparables en tanto Lutron sea notificada en seguida del defecto, dentro del período de garantía de un año. Las piezas de reemplazo provistas por Lutron pueden ser nuevas, usadas, reparadas, reacondicionadas, y/o fabricadas por un tercero

EXCLUSIONES A LA GARANTÍA LIMITADA

Esta Garantía no cubre, y Lutron y sus proveedores no son responsables por:

- 1, Daño, mal funcionamiento o inoperabilidad diagnosticada por Lutron o por un tercero autorizado por Lutron, causado por el enveiecimiento normal, abuso, mal uso, instalación incorrecta, negligencia, accidente o interferencia de fuentes u obstáculos de radio frecuencia o infrarrojos, como, pero no limitados a (a) el uso de voltajes de línea, fusibles o cortacircuitos incorrectos; (b) falla de la instalación, mantenimiento y operación del Producto, por no cumplir con las instrucciones de operación suministradas por Lutron y los requisitos aplicables del National Electrical Code y de los Estándares de Seguridad de Underwriter's Laboratories; (c) el uso de dispositivos o accesorios incompatibles; (d) fallas en el mantenimiento del equipo bajo temperatura ambiente adecuada; (e) reparaciones o ajustes no autorizados; (f) vandalismo; y (g) por un acto de Dios, como fuego, descargas eléctricas, inundaciones, tornado, terremoto, huracán u otros problemas que escapen al control de Lutron.
- 2. Los costos del trabajo en sitio para diagnosticar, y la remoción, reparación, ajuste, reinstalación y/o reprogramación del Producto, a sola elección de Lutron, todos los cuales serán pagos por el Cliente al precio del momento del servicio.
- 3. Donde sea aplicable, los componentes y equipos externos al Producto, como lámparas; balastos que no sean de Lutron, zócalos, y artefactos; el cableado de los artefactos entre los balastos y las lámparas; la construcción del cableado entre los atenuadores o paneles de atenuadores y las lámparas y entre los controles y controles, atenuadores o paneles de atenuadores; y otros equipos de fabricantes no provistos por Lutron, como relojes temporizadores; equipo audio-visual; detectores de movimiento; sensores fotoeléctricos; sensores de entrada de coches; almohadillas de presión; cortinas
- 4. El costo de reparar o reemplazar otros bienes que se hayan dañado por el mal funcionamiento del Producto, aunque el daño haya sido provocado por el Producto

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGÁ.

NINGÚN AGENTE, EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LUTRON TIENE AUTORIDAD PARA COMPROMETER A LUTRON CON NINGUNA AFIRMACIÓN, DECLARACIÓN O GARANTÍA RESPECTO DEL PRODUCTO. A MENOS QUE UNA AFIRMACIÓN, DECLARACIÓN O GARANTÍA REALIZADA POR UN AGENTE, EMPLEADO O REPRESENTANTE ESTÉ INCLUIDA ESPECÍFICAMENTE AQUÍ, O EN EL MATERIAL IMPRESO ESTÁNDAR PROVISTO POR LUTRON, NO FORMARÁ PARTE DE LA BASE DE NINGUNA NEGOCIACIÓN ENTRE LUTRON Y EL CLIENTE Y NO PODRÁ SER EXIGIDA DE NINGUNA MANERA POR EL CLIENTE.

EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE LUTRON NI NINGUNA OTRA PARTE, POR DAÑOS EJEPMLARES, CONECUENTES, INCIDENTALES O ESPECIALES (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A DAÑOS POR HERIDAS PERSONALES, FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA TAREA, INCLUYENDO LA BUENA FE O EL CUIDADO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA), NI POR NINGÚN TRABAJO DE REPARACIÓN REALIZADO SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO POR ESCRITO DE LUTRON, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO EN ALGUNA FORMA CON LA INSTALACIÓN, USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO, O DE OTRA MANERA, BAJO O EN CONEXIÓN A CUALQUIER PROVISIÓN DE ESTA GARANTÍA, AÚN EL CASO DE FALLA, AGRAVIO INDEMNIZABLE (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INDEMNIZACIÓN O CONTRATO DE INDEMNIZACIÓN DE GARANTÍA DE LUTRON O CUALQUIER PROVEEDOR, AÚN SI LUTRON U OTRA PARTE HABÍAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA SUFRIR EL CLIENTE POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS Y TODOS LOS ENU-MERADOS MÁS ARRIBA). LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON Y DE TODOS LOS TERCEROS BAJO ESTA GARANTÍA EN CUALQUIER RECLAMO DE DAÑOS QUE SURJA EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, ENVÍO, USO, REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO, Y LA ÚNICA COMPENSACIÓN POR LO ANTERIOR, SE LIMITARÁ AL TOTAL PAGADO A LUTRON POF EL CLIENTE POR EL PRODUCTO. LAS LIMÍTACIONES, EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS EXONERATIVAS ANTERIORES SE APLICARÁN CON EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY APLIC ABLE. INCLUSO SI LA COMPENSACIÓN NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO ESENCIAL.

LA PRESENTE GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO. ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO.

RECLAMOS EN GARANTÍA. ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Comuníquese con el Centro de Soporte Técnico de Lutron a los números provistos debajo o con su representante de ventas local de Lutron si desea formular preguntas relacionadas con la instalación o el funcionamiento del Producto o de esta Garantía, o para hacer un reclamo de garantía. Por favor, indique el número de modelo exacto al llamar.

E.U.A. y Canadá (24 horas/7días) Otros países (8 a.m. - 8 p.m. ET) +1 610 282 3800 Fax +1.610.282.3090 Fax +1.610.282.3090

http://www.lutron.com

Estos productos pueden estar cubiertos bajo una o más de las siguientes patentes en U.S.: 4,835,343; 4,924,349; 4,954,768; 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; 5,736,965; 5,798,581; 5,838,226; 5,848,054; 5,905,442; 5,982,103; D422,567; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460; D465,770; D466,091; D466,484; D475,024; D475,025 y patentes extranjeras correspondientes. Patentes U.S. y extranjeras pendientes. National Electrical Code y NEC son marcas registradas de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. Lutron, Claro, RadioRA y el logo Sunburst son marcas registradas de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. Lutron, Claro, RadioRA y el logo Sunburst son marcas registradas de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. cas registradas y Chronos y Satin Colors son marcas de Lutron Electronics Co., Inc. © 2007 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc. 7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299 E.U.A. Hecho e impreso en los E.U.A. 5/07 P/N 044-111 Rev. A






Instrucciones para la Instalación del Botón Grande de Diez Botones Controles Maestros de Montaje de Pared

Deje una copia para el ocupante

Por favor lea todas las instrucciones antes de instalación.



044-111

錋

RALB-2W-SD RBLB-2W-SD Control Maestro de 2 Botones con Kit de Programación de Botón (RALK-PGM)


RBLB-10W-RL

Botones con


Apagadas



RALB-5W-RL RBLB-5W-RL Control Maestro de 5 Botones con Aumentar/Disminuir



RALB-5W-AO RBLB-5W-AO Control Maestro de 5 Botones con Todas Encendidas/Todas Apagadas

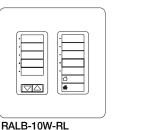

Notas importantes

Control Maestro de 10 Aumentar/Disminuir y Todas Encendidas/Todas

Nota: Use sólamente placas de Lutron con estos disposi-

1. La instalación se debe realizar de acuerdo con todos los

2. Se requiere una conexión de cable neutral para el Control

4. Limpie con un trapo húmedo solamente. No use ningún

5. Opere en temperaturas ambientales entre 0 °C (32 °F) y

6. La profundidad de caja recomendada es de 64 mm (2,5

7. El rango y rendimiento del Sistema RadioRA es altamente

• Construcción de las paredes que separan los compo-

8. No combine productos de frecuencia "A" y "B" de RadioRA

• Equipo electrónico localizado cerca de los componentes

dependiente de varios factores complejos como:

• Distancia entre componentes del sistema

códigos eléctricos nacionales y locales.

Maestro de Montaje de pared. 3. No pinte los controles o las placas.

producto químico.

• Geometría de la casa

nentes del sistema

cuencias no son compatibles.

40 °C (104 °F).

RALB-9W-IR RBLB-9W-IR Control Maestro de 9 Botones con IR. Aumentar/Disminuir y Todas Encendidas/Todas Apagadas

Botón Grande Control Maestro de Montaie de Pared

RALB-10W-RL, RALB-9W-IR RBLB-10W-RL, RBLB-9W-IR

RALB-2W-SD, RALB-5W-AO, RALB-5W-RL RBLB-2W-SD, RBLB-5W-AO, RBLB-5W-RL

120 V~ 50/60 Hz 0,5 W

Instalación

Instalación de un Control Maestro de Montaje de Pared en una caja de empotrar de 2 dispositivos.

✓ Tache los pasos cono los va completando.



Paso 1 Desconecte la energía en el panel de interruptores termomagnéticos o remueva el fusible de la caia de fusibles.



Información Importante de Cableado

Cuando se hagan las conexiones de cableados, siga las longitudes recomendadas para desnudar los cables y las combinaciones para los conectores de cable ya provistos. Nota: Los conectores de cable ya provistos son para cable de cobre solamente. Para cable de aluminio, consulte a un electricista.

Cable Conector:


- Remueva 10 mm (3/8 pulg.) de aislamiento para Conector apretado. el cable 14 AWG
- Remueva 13 mm (1/2 pulg.) de aislamiento para cables 16 o 18 AWG
- Use para unir un cable de alimentación 14 AWG con uno de control de 16 o 18 AWG.


Retuerza el cable

Asegúrese de que ningún cable desnudo sea

Usando los conectores de cable ya provistos

- Conecte el cable negro de control al cable VIVO que viene desde el panel de interruptores magnéticos.
- viene desde el panel de interruptores magnéticos.

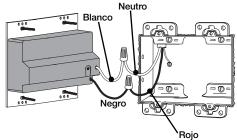



Paso 2 Cableado de Control.

- Conecte el cable de control blanco al cable NEUTRAL que




dentro del mismo sistema. Los productos con diferentes fre-

Nota: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la parte15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a lo siguiente: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia ecibida, incluyendo la que pueda provocar un funci

LUTRON

Adjunte el adaptor de placa y placa Claro® o Colores Satin™ de Lutron®.


- a. Instale los tornillos del montaie del Control Maestro sin ajustar demasiado.
- b. Ajuste los tornillos de montaje en el adaptador de la placa.
- c. Ajuste los tornillos de montaje del Control Maestro hasta que el adaptador de la placa esté al rás de la pared (no ajuste demasiado).
- d. Ponga la placa sobre el adaptador y verifique que el kit de botón no está sumergido.
- e. Si el kit de botón está sumergido, desajuste los tornillos de montaje apropiadamente.

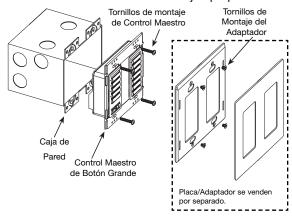





Operación del Control Maestro

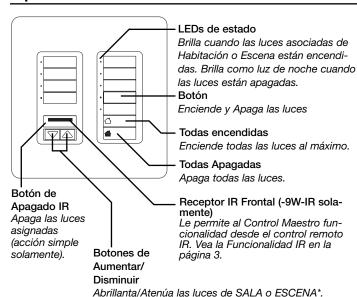

* Por defecto, el último botón de SALA o ESCENA presionado seleccionará las luces afectadas por el Aumentar/Disminuir. Este ajuste puede ser cambiado para permitir que se seleccionen las luces afectadas mediante dos golpecitos en el botón de SALA o ESCENA. Vea los Métodos de Aumentar/Disminuir en la página 3.



NOTA: Los Controles Maestros no operarán hasta que se hayan programado.

Para instrucciones detalladas sobre programación de su Control Maestro, refiérase a la Guía de Ajustes e Instalación para RadioRA® Chronos™ System Bridge y Reloj Temporizador(P/N 044-037) que está incluido con la Guía de Ajustes de Chronos o RadioRA (P/N 044-001) que está incluido en el Repetidor de Señal RF.

Características Avanzadas

Hay disponibles las Características Avanzadas en todo para los modelos -10W-RL y -9W-IR, y los modelos -5W-RL, -5W-AO, y -2W-SD enviado después del 1 de marzo de 2007. Nota: No todas características están disponibles en cada modelo.

Habilitar/Deshabilitar Luz Posterior (se aplica a todos modelos) Le permite al usuario encender o apagar la luz posterior de los botones del Control Maestro. La luz posterior se habilita automáticamente.

Selección de Aumentar/Disminuir

(se aplica a -5W-RL, -9W-IR, y -10W-RL)

Le permite al usuario elegir el método que escoge la luz afectada por los botones de Aumentar/Disminuir. Las opciones son el último botón presionado o dos toques. La opción del último botón presionado se activa automáticamente.

Habilitar/Deshabilitar el IR frontal (se aplica a -9W-IR solamente) Le permite al usuario habilitar o deshabilitar el receptor IR frontal. El receptor IR frontal se habilita automáticamente.

Selección de Mapeo IR (se aplica a -9W-IR solamente) Le permite al usuario escoger entre dos configuraciones de mapeo IR diferentes.

Acceso a las Características Avanzadas

Paso 1 Entre al Modo de Asignación de HABITACION/ESCENA


Presione y sostenga simultáneamente los botones 3ro, 5to y el de TODAS APAGADAS en la columna de más a la derecha hasta que el una LED en cada columna del Control Maestro que usted está programando empiece a parpadear (3 segundos aproximadamente).



Paso 2

Entre al Modo de Selección de **Funciones Avanzadas**

Presione y sostenga simultáneamente los botones de TODAS ENCENDIDAS y TODAS APAGADAS en la columna de más a la derecha hasta que los LEDs se muevan hacia arriba y hacia abajo en la columna. El LED del Botón 5 empezará a parpadear para indicar que el Modo de Selección de Características Avanzadas está activo.

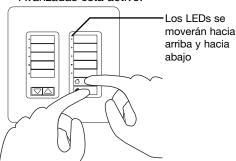

Paso 3

Cambie las Características Avanzadas

- Botón 1 habilita y deshabilita la luz posterior de los botones en el Control Maestro:
- LED Sólido: luz posterior habilitada (predeterminado)
- LED Parpadeante: luz posterior deshabilitada
- Botón 2 selecciona el método de Aumentar/Disminuir [-5W-RL, -9W-IR, and -10W-RL only] (vea los Métodos de Aumentar/Disminuir):
- LED permanente: ultimo botón presionado (predeterminado)
- LED Parpadeante: dos toques
- Botón 3 habilita y deshabilita el receptor IR frontal (-9W-IR solamente*):
- LED permanente: IR frontal habilitado (predeterminado)
- LED Parpadeante: IR frontal deshabilitado
- Botón 4 escoge entre los esquemas de mapeo IR (-9W-IR only*):
- LED permanente: Esquema de Mapeo IR 1 (predeterminado)
- LED parpadeante: Esquema de Mapeo IR 2
- * Vea Mapeo IR debajo, e Instalaciones IR a la derecha.


Paso 4

Salga del Modo de Selección de Características Avanzadas

Presione y sostenga simultáneamente los botones TODAS PRENDIDAS y TODAS APAGADAS en la columna de más a la derecha hasta que los LEDs se muevan hacia arriba y hacia abajo en la columna.

Funcionalidad IR (-9W-IR solamente)

Cuando el Control Maestro recibe uno de los códigos IR Lutron soportados, simulará la presión del botón correspondiente* como se muestra en la tabla debaio:

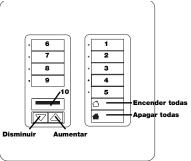

Códigos IR Soportados	Esquema 1 (pre- determinado) para usar con controles remoto IR de 3 partes	Esquema 2 para usar con controles remoto IR Lutron
Escena IR 1	Botón 6	Botón 6
Escena IR 2	Botón 7	Botón 7
Escena IR 3	Botón 8	Botón 8
Escena IR 4	Botón 9	Botón 9
Escena 5 IR	Botón 10	Botón 1
Escena IR 6	Botón 1	Botón 2
Escena IR 7	Botón 2	Botón 3
Escena IR 8	Botón 3	Botón 4
Escena IR 9	Botón 4	Botón 5
Escena IR 10	Botón 5	N/A
Escena IR 16	Encender todas	Encender todas
IR Apagado	Apagar todas	Botón 10

Si una columna de botones está configurada con botones de HABITA-CION, las Escenas IR para esos botones conmutarán las zonas. Si la columna está configurada como botones de ESCENA, las Escenas IR para aquellos botones solo podrán realizar una acción

Métodos para Aumentar/Disminuir

Último Botón Presionado

Los Botones Aumentar/Disminuir afectarán el último Botón HABITACION/ESCENA presionado en el Control Maestro O en un control remoto IR (-9W-IR solamente).


Dos Golpecitos

Los Botones Aumentar/Disminuir afectarán al último Botón SALA/ESCENA que fue tocado dos veces en el Control Maestro. Solamente para el -9W-IR, el último botón SALA/ESCENA presionado en un control remoto IR todavía estará afectado por los Botones Aumentar/Disminuir en el control remoto IR. De este modo, los Botones Aumentar/Disminuir en el Control Maestro funcionarán independientemente de los Botones Aumentar/Disminuir del IR.

- Dé un toque doble en la Escena 4 del Control Maestro
- Presione Escena 3 IR en el control remoto IR
- Los Botones Aumentar/Disminuir en el control remoto IR afectarán las luces en la Escena 3 IR
- Los Botones Aumentar/Disminuir en el Control Maestro afectarán las zonas en la Escena 4 IR

Instalaciones IR

Una característica integral del sistema de control de iluminación RadioRA® es la capacidad de utilizar controles maestros para recibir señales IR y comunicarse con el resto del sistema RadioRA vía radiofrecuencia (vea Mapeo IR a la derecha). Los controles maestros pueden aceptar el IR dentro del frente o del fondo de la unidad, por lo que tienen el potencial para tener tanto luz eléctrica y conductores de alimentación, y conductores de circuito Clase 2 en la misma caja de empotrar.

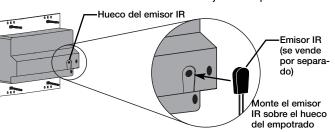

Solución...

El Artículo 725-55 (D) del National Electrical Code_® (NEC_®), del 2005 contiene las reglas específicas para los conductores Clase 2, y la luz eléctrica y conductores de alimentación dentro de una misma caja de empotrar. Establece que la luz eléctrica y los conductores de energía pueden estar permitidos en el mismo gabinete que los conductores de circuito Clase 2, mientras ambos sean introducidos para la conexión al mismo equipo, y si se cumple con alguno de los siguientes requisitos:

- 1) La luz eléctrica v los conductores de alimentación están dispuestos manteniendo un mínimo de 6,4 mm (1/4 pulg.) de separación de los conductores de circuito Clase 2, o:
- 2) Los conductores de circuito operan a 150 V o menos, y cumplen con el siguiente requisito:
- a) Los circuitos Clase 2 fueron instalados usando tipos CL3. CL3R, CL3P o cables sustitutos permitidos y los conductores de cables que se extienden detrás del recubrimiento están separados por un mínimo de 6,4 mm (1/4 pulg.), o por una hoja/barrera no conductora, de los otros conductores

Considere también que...

El NEC es un documento sujeto a interpretación. Las autoridades locales de su ciudad, país, municipalidad o estado tienen la autoridad final para aprobar o desaprobar cualquier instalación. Siempre deben ser consultados por la verificación del código, y la manera en que será aplicada en su área, previo a la instalación.

2